



フラワースタンド (34型) セット

奥行 高さ
サイズ **69×78cm**

※筒口サイズは、お買い求めの棚パイプの長さになります。

※ご使用前にこの「組立説明書」を必ずよくお読みください。

- ⚠警告 ... 取り扱いを誤った場合「死亡や重傷につながる可能性がある」内容を警告しています。
- ⚠注意 ... 取り扱いを誤った場合「傷害や財産への損害につながる可能性がある」内容を注意しています。
- ❗注意 ... 必ず守っていただきたい内容を説明しています。

1棚当たりの
最大積載質量 40kg

！組み立て作業上のご注意

⚠警告


- 接着作業は室内で行なわないでください。**
接着液は、パイプとジョイントを接着するために有機溶剤を使用しています。換気の悪い室内で接着作業を行ないますと、気分が悪くなり有機溶剤中毒となるおそれがありますので、接着作業は室内で行なわないでください。やむをえず室内で作業をする場合は、十分な換気を行ない、臭いがいない状態を継続し安全であることを確認しながら作業をしてください。
- 接着を忘れないでください。**
パイプとジョイントの連結部分は、必ず接着してください。使用時にはずれて破損するおそれがあります。製作物のご使用前には、全て接着されているかを確認してからご使用ください。
- 「イレクター専用のサンアロー接着液」は、引火性がありますので火気のあるところでは使用しないでください。**
接着作業場ではタバコを吸わないでください。また、静電気による発火にも気をつけてください。

⚠注意

- パイプの切り口に触れないでください。**
切断したパイプ切り口の内側は、バリが出て刃物のようになっていますので、パイプの切り口に指を入れたり、手のひらで押しつけてパイプや手を回転させないでください。切傷を負うおそれがあります。パイプを切断した後は、必ず面取り器やヤスリなどでバリを削ってください。

❗注意

- 組立前には、パイプとジョイントをきれいにふいてください。**
接着強度を得るため、接着部のほこり・水・油などの汚れをふき取ってから組み立ててください。
- パイプとジョイントはしっかり連結してください。**
設計した寸法通りに組み立てるため、パイプはジョイントの奥までしっかりはめ込み、ねじれや傾きがないように連結してください。
- 接着は、必ず「イレクター専用のサンアロー接着液」を使用してください。**
サンアロー接着液以外の接着液・接着剤は、使用できません。他の接着液を使用して組み立てた場合の強度は保証できません。
- 接着液は、ていねいに注入してください。**
接着強度を得るため、接着液は、接着面に均一に注入し、あふれないように注意してください。接着液があふれた場合は、他との接触に注意し、ふき取らずに自然乾燥させてください。
- 接着後は、はずれません。よく確認してから接着してください。**
接着液は乾燥するとはずれません(剥離剤等ありません)ので、ジョイントの向きをよく確認してから接着を行ってください。
- ジョイント1ヶ所当たりの接着液量は、約0.7mlを目安として考えてください。**
ジョイントの種類によって異なりますが、1ヶ所当たりの接着液量は、約0.7mlを目安として考えてください。スポイト半分(約12ヶ所)接着できます。
- 注入直後は、動かさないようにしてください。**
接着液は、速乾性ですが、注入直後はパイプが抜けたり、全体がねじれる場合がありますので、15分は動かさないでください。製作物は接着後24時間経過以降に使用してください。

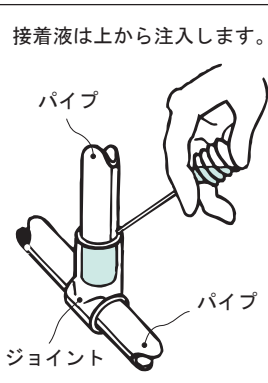

！使用上のご注意

❗注意

- 踏台等には使用しないでください**
事故の原因になるおそれがありますので、本来の用途以外で使用しないでください。
- 最大積載質量以上は載せないでください。**
重い鉢植えは下の棚にバランス良く載せてください。
- ベランダ等で使用するときは、鉢植えがベランダ外に落下しない所に設置してください。**
- 鉢植えを載せたまま移動しないでください。**
移動するときは支柱をもって移動してください。

○万一、不良品等の不具合点がございましたら、お買い求めの販売店または、右記までご相談ください。

組み立て・接着のご注意

を読んだら **組立開始！**

組み立て

次の順に行なってください。



■ 部品の確認

部 品 表								
部 品 名		数量	部 品 名		数量	部 品 名		数量
①	右 枠	1	③	連結パイプ	1	接 着 液 (30ml)		1
②	左 枠	1	④	棚 パイプ	12	ス ポ イ ト		1

1 組み立て

1. 右枠、左枠に連結パイプを組み込み、ねじれ、傾きがないか確認し、接着してください。(図1)
2. 接着後、約15分してから棚パイプを組み込み、全体のねじれ、傾きがないか確認して接着してください。その時、下記図2と表1を参考にして、購入した棚パイプが**棚パイプの端から枠の中心までが何 cm になるか**確認してから組み込んでください。

④棚パイプの接着は、組んだものを逆さまにすると楽にできます。


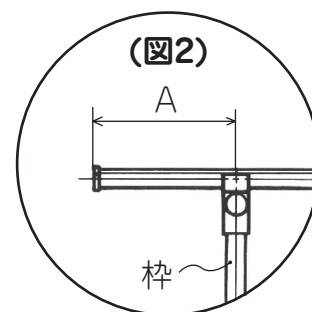


表1

棚 パイプ 品 番	A 寸 法
FE-3490 (90 cm) の場合	16 cm
FE-34120 (120 cm) の場合	20 cm
FE-34150 (150 cm) の場合	23 cm
FE-34180 (180 cm) の場合	27.5 cm

(図1)

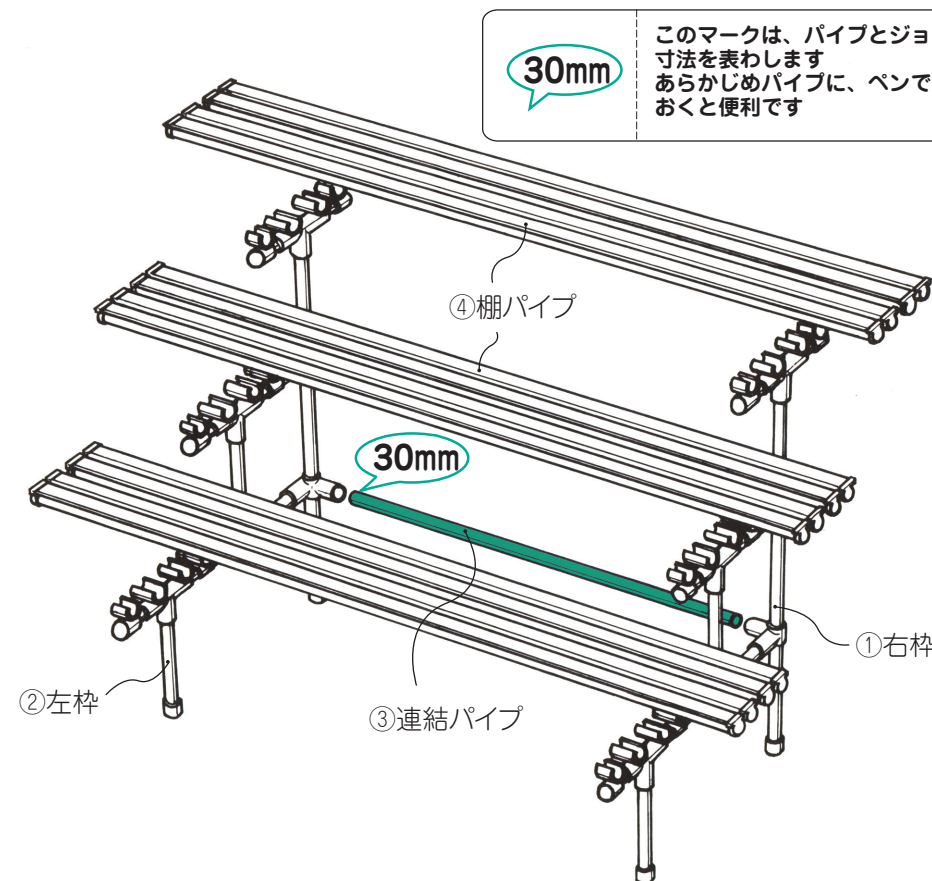

矢崎化工株式会社

本社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

お客様相談室 0120-054-280 FAX 0120-054-281
●フリーダイヤル 9:00～16:00(月～金) ●FAX 24時間毎日

02121208

DE-103-02